

ACU UNITÀ DI VENTILAZIONE





MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE GUIDE FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE



ACU



Gentile Cliente

Grazie per l'attenzione al prodotto SAMP, progettato e realizzato per garantire all'Utilizzatore valori reali: Qualità, Sicurezza e Risparmio sui consumi.

Dear Customer

Thanks for your attention to the product SAMP, designed and manufactured to ensure the real values to the User: Quality, Safety and Savings on working.

INDICE INDEX NORME GENERALI pag.3 **GENERAL** pag.3 NORME PER LA MANUTENZIONE pag.3 MAINTENANCE REGULATIONS pag.3 CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE INSTALLATION CONDITIONS pag.4 pag.4 RISCHI RESIDUI REMAINING RISKS pag.4 pag.4 CARTELLI A BORDO MACCHINA pag.4 MACHINE SIGNALS pag.4 - segnali di divieto - prohibition signals - segnali di avvertimento-informazione - danger signals - segnali di identificazione - identification signals pag.5 RICEVIMENTO DELLA MERCE pag.5 GOODS RECEPTION **MOVIMENTAZIONE** pag.5 pag.5 HANDLING **IMMAGAZZINAMENTO** pag.5 pag.5 **STORAGE** FERMO PROLUNGATO pag.5 pag.5 EXTENDED DOWNTIME **AVVIAMENTO** pag.5 pag.5 START SMONTAGGIO E MONTAGGIO pag.6 pag.6 DISASSEMBLY AND ASSEMBLY **SMALTIMENTO** pag.6 pag.6 DISPOSAL TUTELA AMBIENTE pag.6 pag.6 **ENVIRONMENTAL PROTECTION** INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ pag.8 pag.8 INSTALLATION OF THE UNIT CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE pag.10 pag.10 RECOMENDATIONS FOR INSTALLATION MONTAGGIO SCARICO CONDENSA pag.10 pag.10 MONTING OF CONDENSATE DRAINAGE INSTALLAZIONE ACCESSORI pag.11 pag.11 INSTALLATION OF ACCESSORIES INSTALLAZIONE CUFFIA E TETTO pag.11 pag.11 INSTALLATION OF COWL AND ROOF **CONFIGURAZIONE** pag.12 pag.12 CONFIGURATION MANUTENZIONE E PULIZIA pag.13 pag.13 MAINTENANCE AND CLEANING pag.15 OPERAZIONI DI RIPRISTINO pag.15 STARTING RECOVERY OPERATIONS **PRECAUZIONI** pag.15 pag.15 **PRECAUTIONS** CONTROLLO ELETTRONICO pag.16 pag.16 MICROPROCESSOR CONTROL COLLEGAMENTI ELETTRICI pag.28 pag.28 **ELECTRICAL CONNECTIONS** VERIFICHE FUNZIONALI pag.30 pag.30 **FUNCTIONAL CHECKS** ARRESTO DEL GRUPPO pag.32 pag.32 STOPPING THE UNIT ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO pag.37 pag.34 TROUBLESHOOTING

NORME DI SICUREZZA E MARCHIATURA "CE"

I nostri tecnici sono impegnati quotidianamente nella ricerca e nello sviluppo studiando prodotti sempre più efficienti nel rispetto delle "norme" di sicurezza in vigore. Le norme e le raccomandazioni riportate qui di seguito riflettono prevalentemente quanto vigente in materia di sicurezza e quindi si basano principalmente sull'osservanza di tali norme di carattere generale. Pertanto, raccomandiamo vivamente a tutte le persone esposte di attenersi scrupolosamentealle norme di prevenzione degli infortuni in atto nel proprio paese. CLA s.r.l. si esime da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e cose derivanti dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza, nonché dalle eventuali modifiche apportate al prodotto. Il contrassegno CE e la relativa dichiarazione di conformità attestano la conformità alle norme comunitarie applicabili. I prodotti che non riportano sulla targhetta la marchiatura CE devono essere completati dall'acquirente che dovrà poi certificare tutto l'impianto, fornendo così la certificazione di conformità.

Le macchine sono conformi a quanto prescritto da:

- Direttiva macchine 2006/42/CE
- Direttiva bassa tensione 2014/35/CE
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE

NORME GENERALI

Le protezioni di sicurezza non devono essere rimosse se non per assoluta necessità di lavoro; nel qual caso dovranno essere immediatamente adottate idonee misure atte a mettere in evidenza il possibile pericolo. Il ripristino sul prodotto di dette protezioni deve avvenire non appena vengono a cessare le ragioni della temporanea rimozione. Tutti gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) devono essere effettuati a macchina ferma ed alimentazione elettrica, pneumatica, ecc. disinserite. Per scongiurare il pericolo di possibili inserimenti accidentali, apporre sui quadri elettrici, sulle centrali e sui pulpiti di comando cartelli di avvertimento con la dicitura "Attenzione: comando escluso per manutenzione in corso". Prima di collegare il cavo di alimentazione elettrica alla morsettiera verificare che la tensione di linea sia idonea a quella riportata sulla targhetta posta sulla macchina. Prestare attenzione alle etichette poste sul prodotto; se col passare del tempo dovessero diventare illeggibili sostituirle.

NORME PER LA MANUTENZIONE

Il personale addetto alla manutenzione, oltre a dover osservare i vigenti dispositivi di legge in materia di prevenzione, deve rispettare le istruzioni qui di seguito riportate:

- Deve indossare adeguato abbigliamento antinfortunisti-
- E' obbligatorio l'uso di cuffie afoniche quando il rumore supera il limite ammissibili;
- Deve verificare l'esistenza di un interblocco che impedisca l'avviamento della macchina da parte di altre persone.

AND "CE" SAFETY **STANDARDS** MARKING Our technicians are steadily engaged in research and development of more and more efficient products in compliance with the safety "standards" in force. The standards and suggestions contained herein reflect the safety standards in force and, therefore, are mainly based on the compliance of said general regulations. Consequently, we would suggest all people exposed to risks to comply the accident prevention regulations in force in their respective countries. CLA s.r.l. are exemp-ted from any responsibility attributable to damage caused to persons and things resulting the non-compliance with the standards and any product modifications. The CE marking and the relevant declaration of conformity prove the conformity to the applicable community regulations. Products which are not provided with the CE marking must be certified by the purchaser who shall have to certify the conformity of the whole plant.

Units are as prescribed by:

- Machinery directive 2006/42/EC
- Low Voltage Directive EEC 2014/35/EU
- Electromagnetic compatibility directive 2014/30/EU

GENERAL

Safety protection devices may not be removed if this is not absolutely necessary.

In this case, suitable measures to point out the possible danger shall be immediately

taken. The restoration of said protection devices on the product shall take place as soon as the reasons for the temporary removal cease. All (ordinary and extraordinary) maintenance interventions shall be carried out with disconnected machine and electrical and pneumatic supply. In order to avoid the risk of possible accidental starts, provide the electric panels, the central units and the switchboards with warning signals with the following reading "caution: control disconnected for maintenance works". Before connecting the electrical supply cable to the terminal board make sure that the line voltage is in compliance with the voltage stated on the machine plate. Replace the product labels if, with the passing of time, they should become illegible.

MAINTENANCE REGULATIONS

The personnel maintenance is subject to the prevention devices must keep to the accident prevention regulations in force and to the following instructions:

- wear suitable accident prevention clothes
- when the noise exceeds the admissible levels, use protection headsets
- machine must be provided with an interlock which prevents of the machine by non-authorized persons



CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

Installazione all'interno o all'esterno di edifici, con temperatura compresa tra -10° e +45°C Da evitare:

- aree in prossimità di fonti di calore, vapore, gas infiammabili e/o esplosivi, aree particolarmente polverose. Da fare:
- considerare un'area dove la mandata d'aria ed il rumore dell'unità non rechino disturbo ai vicini;
- considerare una posizione che rispetti gli spazi minimi (come indicato nel presente manuale);
- la consistenza del pavimento o della parete deve essere adeguata al peso dell'unità e non provocare vibrazioni;
- considerare una posizione che non ostruisca passaggi o ingressi;
- provvedere alla canalizzazione dell'unità;
- provvedere alla protezione delle bocche del ventilatore con apposite protezioni per evitare il contatto con organi meccanici in movimento; Il grado di protezione dell'unità è IP20. In caso di installazione all'esterno:
- collocare l'unità in luogo riparato da agenti atmosferici
- oppure utilizzare l'apposito tettuccio parapioggia (se necessario congiuntamente alle apposite cuffie di protezione con rete). In questo caso il grado di protezione diventa IP22.

RISCHI RESIDUI

E' stata effettuata l'analisi dei rischi dei prodotti come previsto dalla Direttiva Macchine (allegato I della Direttiva 2006/42/CE). Questo manuale riporta le informazioni destinate a tutto il personale esposto al fine di prevenire possibili danneggiamenti a persone e/o cose a causa di rischi residui.

CARTELLI A BORDO MACCHINA

Sulla macchina possono essere presenti diversi pittogrammi di segnalazione, che non devono essere rimossi. I segnali sono divisi in:

- SEGNALI DI DIVIETO

Non riparare o registrare durante il moto



- SEGNALI DI AVVERTIMENTO-INFORMAZIONE

. Attenzione alla presenza di corrente elettrica



.Pericolo avviamento automatico



.Prestare attenzione al manuale istruzioni



.Messa a terra della macchina L'UTENTE DOVRÀ ESEGUIRE LA MESSA A TERRA DELL'UNITÀ

- SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta matricola: riporta i dati del prodotto e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario.

N.B.: altri segnali possono essere aggiunti al prodotto in relazione all'analisi fatta del rischio residuo.

INSTALLATION CONDITIONS

Installation allowed inside the buildings or outdoor, with temperature between 0° to +45° C To avoid:

- areas near sources of heat source, steam, flammable and/or explosives gases, dusty areas To consider:
- consider an area where the air flow and noise of the unit don't disturb the neighbors;
- minimum space required for the maintenance (as defined below);
- the floor or wall must be suitable to the weight of the unit and don't cause vibrations;
- a position that does not block passageways or entrances:
- the unit must be canalized
- measures to protect the fan vents with special protection to prevent contact with moving mechanical parts:

The protection degree is IP20. In case of outdoor installation, place the unit in a place sheltered from the weather.

REMAINING RISKS

The risks of the products have been analyzed according to the Machine Directive. (all. I of Directive 2006/42/CE) The present handbook contains information for all persons in charge and has the purpose to avoid possible damages to persons and/or things attributable to remaining risks.

MACHINE SIGNALS

The machine can be provided with several signalling pictograms which may not be removed. Said signals can be subdivided into:

- PROHIBITION SIGNALS

Do not repair or adjust during motion



- DANGER AND INFORMATION SIGNALS

.Attention to the presence of electric current



. Automatic start Danger



.Attention to the instruction manual



Grounding the machine
THE USER HAVE TO DO THE GROUNDING THE UNIT



- IDENTIFICATION SIGNALS

Serial number plate: it states the product data and the manufacturer address.

REMARK: other signals can be added to the product according to the analysis carried out on the remaining risk.



Dal 1° aprile 2008, i fabbricanti o gli importatori che immettono in commercio nell'UE apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati e contenitori di gas fluorurati hanno l'obbligo di etichettarli. L'etichetta deve riportare come minimo il tipo e la quantità del gas fluorurato contenuto e la dicitura: "Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto".

N.B.: altri segnali possono essere aggiunti al prodotto in relazione all'analisi fatta del rischio residuo.

RICEVIMENTO DELLA MERCE

Ogni prodotto viene controllato accuratamente prima di essere spedito. All'atto del ricevimento occorre controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto, in caso contrario esporre reclamo al trasportatore. Il vettore è responsabile di eventuali danni derivanti dal trasporto. I prodotti vengono imballati su pallet e fissati allo stesso tramite reggie e film protettivo, oppure in scatole di cartone autoportanti adeguatamente fissate al pallet.

MOVIMENTAZIONE

Prima di spostare il prodotto, accertarsi che il mezzo utilizzato sia di portata adeguata. Per il sollevamento servirsi di sollevatore a forche, sollevando il pallet. Il sollevamento a mano massimo, è specificato nella norma 89/391/CEE e successive. Generalmente è accettabile un peso di kg 20 al di sotto della spalla ma al di sopra del livello del suolo.

IMMAGAZZINAMENTO

Conservare l'unità in un luogo riparato, senza eccessiva umidità e non soggetto a forti sbalzi termici al fine di evitare la formazione di condensa all'interno dell'unità.

FERMO PROLUNGATO

In caso di fermo prolungato, con l'unità allacciata all'impianto di ventilazione, chiudere i condotti di aspirazione/immissione e controllare periodicamente l'assenza di umidità all'interno della macchina. In caso di formazione di umidità, provvedere ad asciugarla immediatamente.

AVVIAMENTO

Prima dell'avviamento è opportuno effettuare alcuni controlli (seguire le indicazioni di sicurezza riportate nel paragrafo SMONTAGGIO E MONTAGGIO):

- Accertarsi che all'interno dell'unità non sia presente condensa, ed eventualmente asciugarla prima di mettere in funzione l'unità;
- Controllare lo stato dei filtri;
- Accertarsi che all'interno del prodotto non ci siano corpi estranei e che tutti i componenti siano fissati nelle loro sedi;
- Provare manualmente che la girante non sfreghi sulle pareti;
- Verificare che la portina d'ispezione sia chiusa.

ATTENZIONE:

Se le bocche di un ventilatore non sono canalizzate si deve provvedere un'adeguata rete di protezione. Controllare il collegamento elettrico di messa a terra. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato

Since 1 April 2008, a manufacturer or importer who places refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing F-Gases as well as F-Gas containers on the EU market is obliged to label them. The label is an important source of information to find out if the equipment is covered by the F-Gas Regulation and which requirements apply. Specific requirements for Member States may entail labeling in a Member State's language.

REMARK: other signals can be added to the product according to the analysis carried out on the remaining risk.

GOODS RECEPTION

Each product is carefully checked before shipping. On goods reception, it is necessary to make sure that products have not suffered any damages during transport. If goods have been delivered da maged, send a complaint to the forward. The forwarder agent is responsible for any transport damages. Products are wrapped and tied or packed in self-supporting cardboard boxes which are fastened to pallets.

HANDLING

Goods must be displaced by the correct means of transport with a suitable carrying capacity. For pallet lifting use forklifts. According to the standard 89/391/CEE and following standards, manual lifting is admissible up to a max. weight of 20 kg under shoulders level, but over floor level

STORAGE

Store the unit in a sheltered place, without excessive moisture and not subject to sudden changes of temperature in order to prevent condensation inside the unit.

EXTENDED DOWNTIME

In case of extended downtime with the unit connected to the ventilation system, close the suction/ injection and periodically check the absence of humidity inside the machine. In case of condensation, dry it immediately.

STARTING

Before starting it is opportune to carry out some checks: (follow the safety instructions

in section DISASSEMBLY AND ASSEMBLY):

- Make sure there is no condensation inside the unit, and if necessary, wiipe it dry before attempting to operate the unit:
- Check the filters status:
- Make sure the product does not contain any foreign matters and that all components are fastened in their seats;
- Try manually the impeller does not rub on walls;
- Make sure the inspection door is closed.

CAUTION:

If the fan mouths are not ducted, use a suitable protection net. Check the earth connection. The electrical connection must be carried out by qualified personnel.



SMONTAGGIO E MONTAGGIO

Prima di intraprendere qualsiasi operazione accertarsi che il prodotto non sia in funzione e non possa casualmente o accidentalmente essere alimentato elettricamente e la girante sia ferma. Lo smontaggio e il relativo montaggio sono operazioni di manutenzione straordinaria, devono essere eseguite da personale qualificato.

SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art.26 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 " Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiatura di piccolissime dimensioni, ovvero con un lato esterno non superiore a 25cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mg. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. - per apparecchiature con dimensioni superiori a 25cm, è prevista la consegna in tutti i punti vendita inmodalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'aparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.

CLA & SAMP ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

TUTELA DELL'AMBIENTE- Ricerca guasti

La legge sulla regolamentazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico stabilisce il divieto di disperdere i gas refrigeranti nell'ambiente e ne obbliga i detentori a recuperarli ed a riconsegnarli, al termine della loro durata operativa, al rivenditore o presso appositi centri di raccolta. Il refrigerante è menzionato tra le sostanze sottoposte a particolare regime di controllo previsto dalla legge e deve sottostare quindi agli obblighi sopra riportati.

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY

Before starting any operation, make sure the product is excluded from any electrical connection and the impeller is switched off. Disassembly and assembly are extraordinary maintenance operations and must be carried out by qualified personnel.

DISPOSAL

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).



The WEEE symbol on the product or on its packaging indicates that

the product must not be disposed of with normal household waste.

Instead, such marked waste equipment must be disposed of by arranging to return to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. By separating and recycling this waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that the equipment is recycled in a manner that protects human health and the environment.

The final user will provide to deliver the product no longer in use in municipal electrical and electronic waste collection, or return it to the retailed as follows:

- distributors provide for the collection, at retail shops with sales areas relating to EEE of at least 400 m2, or in their immediate proximity of very small WEEE (no external dimension more than 25 cm) free of charge to end-users and with no obligation to buy EEE of an equivalent type;
- for products with external dimension more than 25 cm, distributors are responsible for ensuring that such waste can be returned to the distributor at least free of charge on a one-to-one basis as long as the equipment is of equivalent type and has fulfilled the same functions as the supplied equipment. The Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive.

ENVIRONMENTAL PROTECTION - Troubleshooting

The law disciplining the use of substances that damage the ozone in the atmosphere state that it is forbidden to disperse coolant gases into the atmosphere, obliging the users to recover these gases and return them at the end of their useful life to dealers or special collection centers. The coolant used by this unit is listed among the substances that require special handling as foreseen by current laws and that must therefore comply with the above-mentioned provisions.



Si raccomanda quindi una particolare attenzione durante le operazioni di manutenzione al fine di ridurre il più possibile le fughe di refrigerante.

GARANTIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

Installazione e manutenzione o riparazione dell'apparecchiatura devono essere eseguite da personale o imprese in possesso di un certificato appropriato.

PREVENIRE E RIPARARE LE PERDITE

Tutti gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, a prescindere dalla quantità di refrigerante contenuto, devono:

- prevenire le perdite e ripararle non appena possibile dopo che sono state rilevate, attraverso tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati.

CONTROLLARE LE PERDITE

Le applicazioni in funzione o temporaneamente fuori servizio contenenti 3 kg (o 6 kg nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali) o più di gas fluorurati come refrigerante devono essere controllate in relazione ad eventuali perdite ad intervalli regolari. L'operatore dell'applicazione deve assicurare che il controllo sia eseguito da personale certificato.

RECUPERO DEL REFRIGERANTE

Gli operatori devono predisporre il corretto recupero, ossia la raccolta e lo stoccaggio, da parte di personale certificato, dei gas fluorurati usati come refrigeranti dai circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. Questa attività deve avvenire prima dello smaltimento definitivo dell'apparecchiatura e, se opportuno, durante le operazioni di manutenzione o di riparazione.

It is therefore highly recommendable to perform all maintenance operations with maximum care in order to minimize coolant leaks.

ENSURING PROPER INSTALLATION, MAINTENANCE OR SERVI-CING OF THE EQUIPMENT

Installation and maintenance or servicing of equipment should be carried out by personnel and companies holding an appropriate certificate.

PREVENTING AND REPAIRING LEAKAGES

All operators of stationary refrigeration, air conditioning and heat pump applications, irrespective of the quantity of refrigerant contained, must:

- prevent leakage and repair leakages as soon as possible after they have been detected, through all measures technically feasible and not entailing disproportionate costs.

CHECKING FOR LEAKAGE

Working and temporarily out of operation applications containing 3kg or more (6kg or more in case of hermetically sealed systems labeled as such) of F-Gas refrigerant, have to be checked for leakage at regular intervals. The operator of the application is responsible for ensuring that this check is carried out by certified personnel.

RECOVERING THE REFRIGERANT

Operators must make arrangements for the proper recovery, i.e. the collection and storage, by certified personnel of F-Gas refrigerants from the cooling circuits of stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment to ensure their recycling, reclamation or destruction. This activity must take place before the final disposal of the equipment and when appropriate during maintenance or servicing work.



INSTALLAZIONE DELL'UNITA' INSTALLATION OF THE UNIT

E' fondamentale assicurare un adeguato volume d'aria sia in aspirazione che in mandata della batteria condensante. E' molto importante evitare fenomeni di ricircolo tra aspirazione e mandata, pena il decadimento delle prestazioni dell'unità o addirittura l'interruzione del normale funzionamento. Compatibilmente con le norme di sicurezza sul lavoro vigenti, è necessario garantire i seguenti spazi di servizio indicati a fondo pagina. L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata.

It is important to verify that the condensing assembly is able to suck and discharge an adequate volume of air. It is equally important to prevent re-circulation during suction and discharge, because this could reduce the performance of the unit or cause operating faults. Depending on the applicable local work safety standards, always ensure that the following safety distances are maintained.

The unit must be fitted with ducts, which must be used only with the curve shown in the figure.

IINSTALLAZIONE ORIZZONTALE A SOFFITTO HORIZONTAL CEILING INSTALLATION

L'unità è provvista di basamento di sostegno forato per agevolarne il posizionamento su apposito piano di appoggio che dovrà tenere conto del peso della singola unità. L'unità deve essere installata in posizione perfettamente orizzontale senza alcuna inclinazione. Una volta assicurata l'unità nella giusta posizione, effettuare il collegamento con le canalizzazioni dell'aria, l'allacciamento alla rete elettrica e il fissaggio dei tubi scarico condensa agli appositi sifoni.


Non sono autorizzati dal costruttore posizionamenti dei ventilatori diversi da quanto indicato nella figura


The unit is equipped with special supporting perforated basement to facilitate the placement on a special shelf considering the weight of the unit. Put the unit in the horizontal position without any inclination, carry out the connection to the ducting, the connection to the supply mains and the condensate discharge pipe fastening to the siphons.

They are not authorized by the manufacturer of the fans placements other than those indicated in the figure



Spazi minimi necessari per le operazioni di manutenzione (mm) Minimum space required for the maintenance (mm)

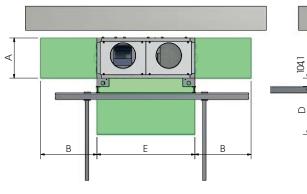

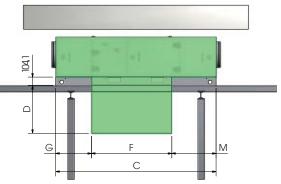

MOD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
ACU 15	500	800	2000	700	1220	1060	470
ACU 25	600	800	2300	800	1300	1160	570
ACU 35	700	1000	2500	900	1450	1360	570




INSTALLAZIONE ORIZZONTALE A PAVIMENTO HORIZONTAL FLOOR INSTALLATION

L'unità è provvista di basamento di appoggio. L'unità deve essere installata in posizione perfettamente orizzontale. Assicurata l'unità nella giusta posizione, effettuare il collegamento con le canalizzazioni dell'aria, l'allacciamento alla rete elettrica e il fissaggio dei tubi scarico condensa agli appositi sifoni. Il piano di appoggio deve tenere conto del peso dell'unità.


Non sono autorizzati dal costruttore posizionamenti dei ventilatori diversi da quanto indicato nella figura


The unit is equipped with special supporting basement considering the weight of the unit. Put the unit in the horizontal position without any inclination, carry out the connection to the ducting, the connection to the supply mains and the condensate discharge pipe fastening to the siphons.


They are not authorized by the manufacturer of the fans placements other than those indicated in the figure

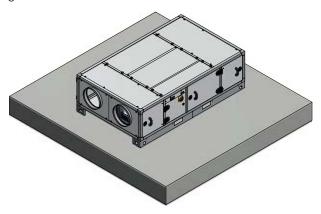

Spazi minimi necessari per le operazioni di manutenzione (mm) Minimum space required for the maintenance (mm)

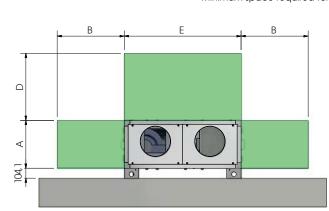

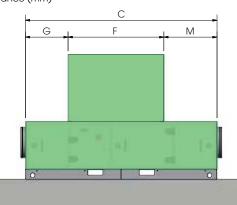

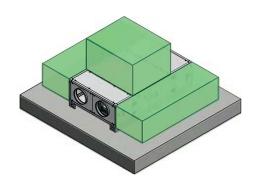


MOD.	Α	В	С	D	Е	F	G
IVIOD.	(mm)						
ACU 15	500	800	2000	700	1220	1060	470
ACU 25	600	800	2300	800	1300	1160	570
ACU 35	700	1000	2500	900	1450	1360	570




CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE RECOMENDATIONS FOR INSTALLATION

Evitare curve troppo vicine all'aspirazione o alla mandata dell'unità, prevedere una distanza minima di 2,5 volte il diametro della canalizzazione


Avoid making bends too close to the suction and discharge sides and leave a distance with a diameter 2.5 times the one of the duct $\,$






Evitare riduzioni brusche sia in aspirazione che alla mandata

Avoid sudden reductions on the suction and discharge sides






MONTAGGIO SCARICO CONDENSA MONTING OF CONDENSATE DRAINAGE

L'unità è provvista di scarico per il drenaggio dell'acqua che si forma durante il normale funzionamento. Dovrà essere sempre prevista una tubazione di scarico con sifone e pendenza minima del 3% al fine di evitare stazionamenti dell'acqua di condensa. La presenza del sifone è fondamentale per il buon funzionamento dellamacchina al fine di evitare risucchi d'aria e permettere il naturale deflusso dell'acqua di condensa.

The unit is equipped with condensate drainage to evacuate the water during normal operation. Should always be provided with a drain pipe siphon and minimum slope of 3% in order to avoid stationing of condensate. The siphon is essential for the proper functioning of the machine in order to avoid sucking air and allow the natural flow of condensate.









N.B.: prevedere 2 sifoni; i 2 scarichi condensa devono avere ciascuno il proprio sifone NOTE: provide 2 siphons; both condensate drains must have each own trap




INSTALLAZIONE ACCESSORI RCF, BA-AC, SKMF-R e T (opzionale) INSTALLATION OF ACCESSORIES RCF, BA-AC, SKMF-R and T (optionals)


Nelle unità di climatizzazione ACU è possibile installare come opzione dei dispositivi di PRE o POST riscaldamento, quali batte-rie ad acqua o riscaldatore elettrico. Questi accessori sono dotati di nippli maschio/femmina per il collegamento a canale spiroidale e possono essere installati sulle bocche prementi e/o aspiranti delle unità (installazione diretta), oppure all'interno del circuito delle canalizzazioni (installazione remota).

In the units is possible to install the optional PRE or POST heating devices such as water coils or electric heaters. These accessories are equipped with male/female spigots for the ducting connection and can be installed on delivery and/or suction mouths of the units (direct installation) or in the circuit of ducts (remote installation).

RCF Riscaldatore elettrico / Electrical heater

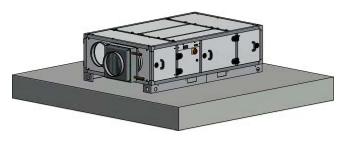



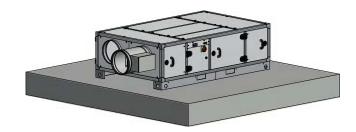


con RES

INSTALLAZIONE CUFFIE E TETTUCCIO INSTALLATION OF COWL AND ROOF


Nelle unità di climatizzazione ACU il manicotto con rete SKMF-R è consigliato per proteggere le bocche di espulsione ed aspirazio-ne nel caso di installazione all'esterno dell'unità (foglie, volatili, pioggia etc.)

The protection cowling with mesh SKMF-R is recommended to protect ejection and suction mouths in case of installation outside the units (birds, rain, etc.).

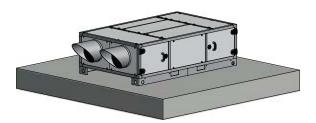


Nelle unità di climatizzazione ACU è possibile, in caso di installa-zione all'esterno dell'unità, posizionare un tettuccio parapioggia (T) per la protezione dell'unità da agenti atmosferici.

It is recommended to protect the unit installed outside by an external weather protective canopy (T)

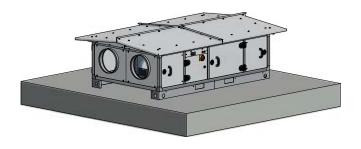




CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL CONFIGURATION



VISTA DALL'ALTO

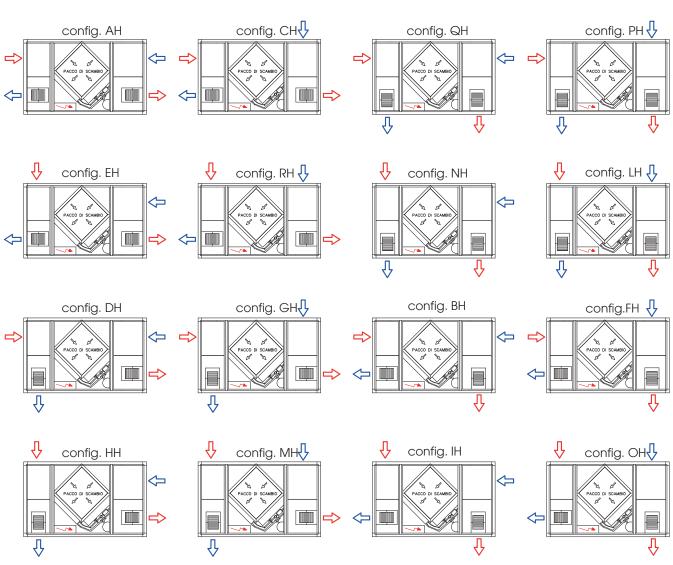

MANUTENZIONE E PULIZIA FILTRI CON ISPEZIONE LATERALE MAINTENANCE AND CLEANING OF FILTERS BY SIDE ACCESS









MANUTENZIONE E PULIZIA SCAMBIATORE MAINTENANCE AND CLEANING OF HEAT EXCHANGER


ATTENZIONE! Maneggiare lo scambiatore con attenzione al fine di evitare infortuni. Si consiglia

l'uso di guanti e occhiali di protezione ATTENTION! Handle the heat exchanger carefully to avoid accidents. It is strongly recommended the use of gloves and glasses







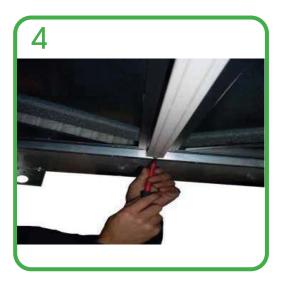

ISPEZIONE DALL'ALTO



ISPEZIONE DAL BASSO







OPERAZIONI DI RIPRISTINO AVVIAMENTO PER INTERVENTO SUL PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE STARTING RECOVERY OPERATIONS BY MANUAL RESET OF HIGH PRESSURE SWITCH





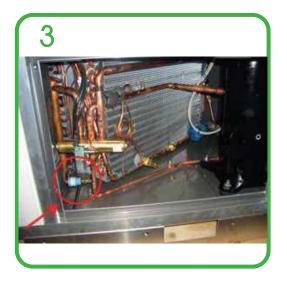

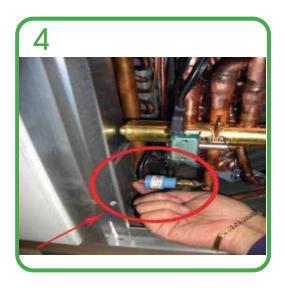

PRECAUZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE: toccare solo dove segnato (mano) PRECAUTIONS IN HANDLING THE HEAT EXCHANGER: touch only where marked (hand)



MANUTENZIONE PERIODICA CONSIGLIATA PER I FILTRI

Sostituzione filtri:

variabile in funzione dell'inquinamento dell'aria ambiente (polveri, fumi ...)

MANUTENZIONE PERIODICA CONSIGLIATA PER LO SCAMBIATORE

Pulizia scambiatore: 1 anno di funzionamento circa

RECOMMENDED PERIODICAL MAINTENANCE FOR FILTERS

Filter replacement:

variable depending on environment air pollution (dust, fume $\ldots\!)$

RECOMMENDED PERIODICAL MAINTENANCE

Exchanger cleaning:
1 operation year approximately



CONTROLLO ELETTRONICO A MICROPROCESSORE MICROPROCESSOR CONTROL

L'interfaccia, costituita dal frontale dello strumento, permette di svolgere tutte le operazioni legate all'uso dello strumento.

The front panel of the device functions as the user interface and is used to perform all operations relating to the device



3.1 Tasti

Sono presenti 4 tasti sul frontale dello strumento. Ogni tasto prevede (vedi le 2 tabelle seguenti)

- Un'azione diretta (indicata sul tasto stesso)
- Una funzione associata (indicata sul frontale dellostrumento in corrispondenza del relativo tasto). Nel manuale si indicherà con parentesi quadre

Un'azione combinata di 2 tasti. Nel manuale si indicherà con parentesi auadre

3.1 Keys

There are 4 keys on the front panel. Each key has (see the two tables below)

- A "direct" actions (indicated on the key)

section

riarmo manuale

See manual alarm

acknowledgment

and reset section

degli allarmi

- An "associated" function (indicated on the front of panel of the device

beside the key. In the manual this is shown in square brackets

- A "combined" action involving two keys. In the manual, this is shown in square brackets (e.g.(UP+DOWN))

3.1.1 Descrizione tasti e funzioni associate

3.1.1 Descrizione f	asti e tunzioni associate				
Tasto/Key	Descrizione Tasto Description key	Press once	Tasto nzione associata) Key ociated function)	Press. prolungata (premi per 3 sec. circa) Press and hold (press for about 3 sec.)	Menù / Note
	UP (SU)	- Incrementa un valore Increase a value - Va alla label successiva Goes to the next label	**	(Attiva sbrinamento manuale) (Manual defrost activation)	(Menù funzioni vedi capitolo Funzioni (cartella FnC) (Function menù see functions chapter (folder FnC)
\geqslant	DOWN (GIU)	- Decrementa un valore Decreases a value - Va alla label precedente Goes to the next label		(ON/OFF locale) (Local ON/OFF)	Vedi paragrafo ON/OFF locale See local ON/OFF section
esc	Esc (ape) Uscita (senza memorizzare	- Uscita senza salvataggio Exit without saving new settings - Impostazione torna al	mode	(Cambio modo) (Change mode) Vedi paragrafo come cambiare il	Vedi anche Menù funzioni capitolo Funzioni (cartella FnC) See also functions menù functions chapter (folder FnC)
030	nuove impostazioni)	livello precedente Go back to previous level	mode	modo di funzionamento See section on changing operating mode	Menù modo di funzionamento Operating mode menù
set	Set conferma (con memorizzazione nuove impostazioni)	- Conferma valore/uscita co salvataggio impostazione Confirm value/exit and sav new settings - Passa a livello successivo		(Visualizzazione principale) (Main display) Vedi paragrafo	(Menù visualizzazione principale) (Main display menù)
	. Ideve impediazorily	(accesso a cartella, sottocartella, parametro, valore)	an.	visualizzazione principale See main display	Vedi paragrafo Tacitazione e



value)

Move to the next level (open

folder, subfolder, parameter,

- Accéde al Menù stati

Open state menù

3.1.2 ON/OFF locale Local ON/OFF

3.1.2.1 Strumento ON --> OFF Device "ON -> "OFF"



Dalla visualizzazione principale premere per 3 secondi circa il tasto (DOWN)
Press the (DOWN) key for about 3 seconds from the main display

A display apparirà la scritta OFF. Tutti gli altri LED saranno spenti The word OFF will appear on the display. All other LED will be off

3.1.2.2 Strumento 'OFF' --> 'On'



A display appare la scritta OFF. Premere per 3 secondi circa il tasto (DOWN)
The word OFF will appear on the display.
Press the (DOWN) key for about 3 seconds

Energy ST500 tornerà alla visualizzazione normale Energy ST500 will return to the normal screen


NOTA:

ON/OFF locale non è attivo se lo strumento è in OFF remoto oppure se un ingresso digitale è configurato come ON/OFF remoto NOTE:

The local ON/OFF function is deactivated if the device has been turned OFF remotely or if a digital input is configured as a remote ON/OFF



3.1.3 Descrizione tasti - azione combinata Keys - combined action

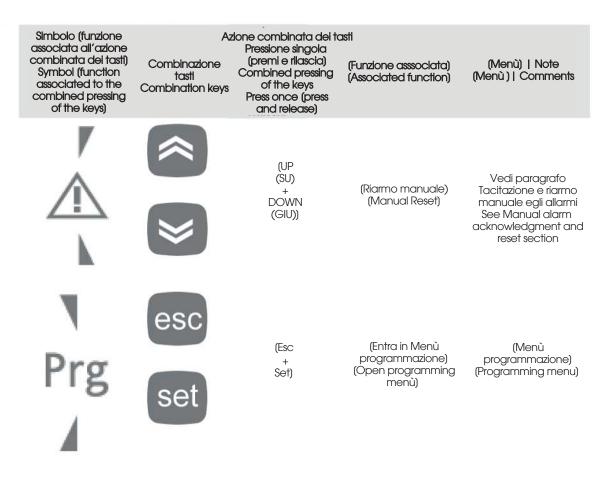

3.1.3.3 Tacttazione e riarmo manuale degli allarmi / Manual alarm acknowledgment and reset

Le segnalazioni di allarme vengono visualizzate in modo lampeggiante. Di seguito vi mostreremo come tacitare un allarme. Le varie segnalazioni di errori saranno visualizzate nella cartella AL (vedi menù stati) Alarm messages blink. How to acknowledge an alarm is explained and below. All error messages are shown in the ALfolder (see state Menù)



La segnalazione di errori sarà visualizzata con l'alternarsi dell'avviso di errore e la visualizzazione principale.Il led ALLARME è acceso fisso.

An error message will be shown, alternating with the error alert and the main display. The ALARM LED will be permanently on.





TACITAZIONE | ALARM/ERROR ACKNOWLEDGMENT

La tacitazione di errore avviene premendo un tasto qualsiasi una sola volta.

An error can be acknowledged by pressing any key

Una volta premuto l'allarme comincerà a lampeggiare. After pressing any key, the alarm LED will start to blink.



RIARMO MANUALE | MANUAL RESET

Per il riarmo manuale, premere i testi up e down simultaneamente (UP+DOWN)

To manually reset an alarm, press the "up" and "down" keys togheter (UP+DOWN)

NOTA BENE: il riarmo di un allarme* ancora attivo comporta la memorizzazione dell'allarme nella cartella AL (vedi menù stati)

*si intende (allarmé a riarmo manuale)

N.B. resetting an active alarm* will save the alarm in the AL folder (see state menù)

*i.e manual reset (alarm)



Lo strumento tornerà alla visualizzazione principale. The device will return to the main display.

3.2 Led e Dispaly LEDs and DISPLAY

il display prevede 18 icone (LED) suddivise in 3 categorie:

- Stati e modi di funzionamento
- Valori e unità di misura
- Utenze

3.2.1 Display

I valori visualizzati possono avere al massimo 4 cifre oppure 3 cifre con segno.

3.2.2 LED: punto decimale

La visualizzazione dei valori è sempre al decimo di grado | bar

3.2 LEDs and DISPLAY

The display has 18 icons (LED's) split into 3 categories (+ decimal point)

- Decimal point
- States and Operating Modes
- Values and Units of Measure
- Loads

3.2.1 Display

Values of up to 4 figures or 3 figures plus a sign can be displayed

3.2.2 LED: decimal point

Values are always shown in tenths of a degree/bar



3.2.3 LED: Statl e modi di funzionamento LED: States and Operating Modes

LED: Stati e modi di funzionamento LED: States and Operating Moeds	Icona/Ico	n Descrizione/ Description	Colore Colour		Acceso lampeggiante/ Blinking
A * * O * O *	\triangle	Allarme/Alarm	Rosso/ Red	Allarme in corso/ Active alarm	Allarme tacitato Alarm acknowledge
88:8.8 Bar MR.H.	*	Riscaldamento/ Heating		Modo heating/ Heating mode	Antigelo con pompa di calore attivo Antifreeze with heat pump active Remote heating mode
Il display visualizza la grandezza/risorsa impostata per la visualizzazione principale. In caso di allarme sarà alternata al codice di allarme Exx. (in caso di		Raffreddamento/ Cooling		Modo cooling/ Cooling mode	Modo heating remoto Remote cooling mode
più allarmi il codice con indice inferiore vedi capitolo Allarmi e Diagnostica)	0	Stand by	Verde/ Green	Modo stand by locale (da tastiera)	Standby da remoto Remote standby
The display shows the value/resource set for the main display. In the event of an alarm, it will altrenate with the alarm code Exx. (when more	**			Local standby mode (from keyboard)	кетноге запару
than one alarm occurs at the same time, the one with the lowest number will be shown first see alarms and diagnostics chapter)	****	Sbrinamento/ Defrost		Sbrinamento attivo Defrost active	Sbrinamento manuale attivato
		Economy		Configurabile Configurable	Configurabile Configurable
				Vedi capitolo Parametri See parameters	Vedi capitolo Parametri See parameters chapter
				chapter Cartella Ui/dS Parametri UI07 dS00 Ui/dS folder parameters UI07/dS00	Cartella Ui/dS Parametri UI07 dS00 Ui/dS folder Parameters UI07/dS00

3.2.4 LED: Valori e unità di misura LED: Values and Units of Measure

LED: Unità di misura LED: Unit of measure	lcona/lcon	Descrizione/ Description	Colore/ Colour	Acceso fisso/ Permanently on	Acceso lampeggiante/ Blinking
88:8.8 Bar XR.H.	®	Orologio/Clock (RTC)	Rosso/Red	Visualizza ora corrente (formato 24.00) Shows current time (24 hr format)	e Impostazione ora Set time
La visualizzazione del valore con punto decimale è impostabile da parametro Ui08 (vedi capitolo parametri, cartella Ui) Values can be displayed with a decimal	°C	Gradi centigradi Degrees centigrade)	/	/
point by setting parameter Ui08 see parameters chapter, Ui folder)	Bar	Pressione (Bar) Pressue (Bar)		/	/
	%R.H.	Umidità relativa (%RI Relative Humidity (%R	-l) H)	Non utilizzato Not used	Non utilizzato Not used
	ABC	Menù (ABC)		Navigazione menù Menu navigation	/



3.2.5 LED: Utenze


_blocco compressore / block compressor

compressor 2 indicates: safety timing

Configurazione di default

-caso U100..U107 2 (gradino 2) indica: temporizzazione di sicurezza example U100..U107 2

I LED associati alle utenze sono tutti configurabili (vedi capitolo parametri, cartella UI). Da fabbrica lo strumento è impostato come da tabella

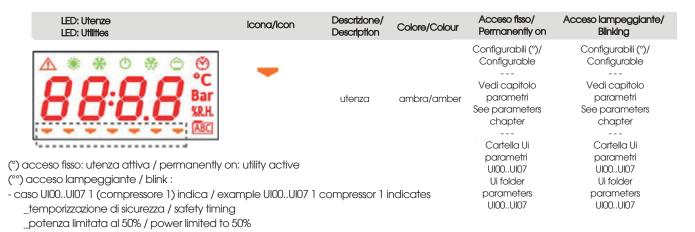

Simbolo LED su displo LED symbol su displo		Default	Icona default su frontale/ Defolt Icon on front panel
-	LED 1 (primo da sinistra) (first from left)	Compressore 1/Compressor 1	₫
-	LED 2	Gradino di potenza 2/Output step 2	2
-	LED 3	Resistenza elettrica 1 scambiatore primario/ Internal exchanger eletric heater 1	≱ 1
-	LED 4	Resistenza elettrica 2 scambiatore primario/ Internal exchanger eletric heater 2	≱ 2
_	LED 5	Boiler	λħ
-	LED 6	Ventilatore scambiatore a perdere/ External exchanger fan	*
-	LED 7	Pompa acqua circuito primario/ Internal circuit water pump	()

3.3 Prima accensione First switch on



All'accensione dello strumento Energy ST500 esegue un lamp test che verifica l'integrità e il buon funzionamento dello stesso.

When Energy ST500 is switched on for the first time, a lamp test is carried out to check the state and proper function of lamps

Il Lamp test dura pochi secondi. In questo breve momento tutti i led i digit lampeggeranno contemporaneamente.

The Lamp Test lasts for a few seconds. During this short time, all LEDs and digits flash at the same time.

Dopo il lamp test verrà visualizzata, in base alle impostazioni prescelte:

- l'ora
- il set point reale
- Il set poin da parametro
- Il valore dell'ingresso analogico scelto tra (A11...Al4)

Nell'esempio la visualizzazione principale è l'ora corrente (RTC)

After the Lamp Test, based on preselected settings, the following are displayed:

- time
- real setpoint
- parameter setpoint
- the value of the analogue input selected (Al1...Al4) In the example, the current time is the main display (RTC)



3.4.3.4 Esempio di impostazione setpoint (SP)/Example of how to set the setpoint (SP)

Come esempio modificheremo il valore setpoint in modalità COOL da 12.0 gradi centigradi a 12.5 gradi centigrati. By way of example, we will change the setpoint value in COOL mode by 12.0 degrees centigrade to 12.5 degrees centigrade.



Per modificare il setpoint della vostra macchina, partendo dalla visualizzazione principale, premete il tasto set.

To change the setpoint on your machine, press the set key from the main display



Con la singola pressione del tasto set entrerete nella visualizzazione di varie cartelle. Scorrete il menù con i tasti up and down fino a trovare la cartella SP

Pressing the set key once will open a list of the various folders Use the "UP" and "DOWN" keys to scroll the menu and find the SP folder



Per entrare nella cartella SP premete il tasto set

Press the set key to open the SP folder



La prima visualizzazione sarà quella della modalità COOL. A scorrere, con i tasti up e down la modalità HEAT (a lato le diverse visualizzazioni).

The first screen you see will be the COOL mode then the HEAT mode, using the "up" and "down" keys to scroll (shown beside each view)













Prendiamo in esempio di voler cambiare il set point della modalità COOL. Scegliamo COOL dal menù e premiamo il tasto set.

Let's say you want to change the COOL mode setpoint. Select COOL from the menu, then press the set kev

Lo strumento visualizzerà il set point attuale della macchina, in questo caso 12.0 gradi centigradi. Per aumentarlo o diminuirlo ci muoviamo con i tasti up e down. Per esempio se vogliamo portare il set point a 12.5 gradi, premeremo il tasto frecca su fino al valore prescelto.

The device will show the current machine setpoint, which in this case is 12.0 degrees centigrade. Use the "up and "down" keys to increase or decrease it. For example, if you want to change the setpoint to 12.5 degrees, press the "up arrow" key until you reach the required value.

Una volta raggiunto il set point prescelto, premete il tasto set. In questo modo lo strumento memorizzerà il valore 12.5.


Once you have reched the required setpoint, press the set key. The device will save the value 12.5


Per ripercorrere il percorso al contrario fino alla visualizzazione principale premere il tasto esc o aspettare il timeout di 15 secondi per menù.


To get back to the main display, press the esc key or allow a 15 second timeout to elapse for each menu.




26.7 Dimensioni meccaniche / Mechanical dimensions

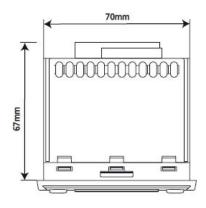



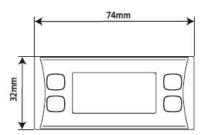

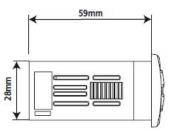

TASTIERA REMOTA / REMOTE KEYBOARD


La tastiera remota è una copia fedele della visualizzazione delle informazioni sullo strumento e dispone degli stessi led: The remote keyboard displays exactly the same information as the unit and has the same led:



Le funzionalità sono identiche a quelle elencate per il controllo elettronico a microprocessore. The functionalities are the same as the microprocessor control one.



DIMENSIONI MECCANICHE / MECHANICAL DIMENSIONS

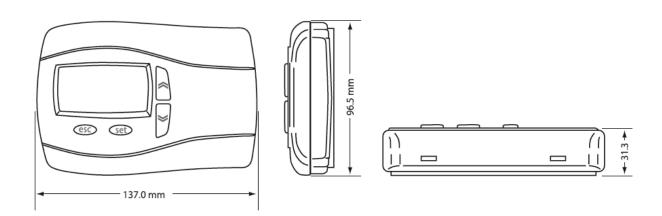

MONTAGGIO MECCANICO E CONNESSIONI ELETTRICHE

Lo strumento è concepito per il montaggio a parete.


- 1) Aprire il frontale dell'aparecchio separandolo dal fondo, facendo leva con un cacciavite o utensile simile.
- 2) Dopo aver rimosso il frontale, praticare, sulla parete in cui va fissato lo strumento, 2 fori del diametro di 4 mm con le distanze previste
- 3) Posizionare il fondo dell'apparecchio sulla parete con 2 viti
- 4) Dopo aver predisposto i collegamenti, richiudere il frontale della tastiera con una semplice pressione delle dita.

Il campo di temperatura ambiente ammesso per un corretto funzionamento è compreso tra -5 e 60 °C . Evitare inoltre di montare lo strumento in luoghi soggetti ad alta umidità e/o sporcizia; Adatto per l'uso in ambienti con grado di inquinamento ordinario o normale. Fare in modo di lasciare areata la zona in prossimità delle feritoie di raffreddamento dello strumento


the device is designed for wall-mounting. Open the front panel of the appliance and separate it from the botton using a screw-driver or similar tool.

Remove the front panel then drill two appropriately spaced 4 mm holes at in the wall where the device is to be mounted. Noe secure the back of the device to the wall with the two screws. After having made the connections, close the front panel of the keypad by pressing it with your fingers.

The admissible ambient temperature range for correct operation is between -5 and 60 $^{\circ}$ C. Also avoid fitting the device in places where there is high humidity and/or dirt; it is suitable for use in environments with an ordinary or normal level of pollution. Leave adequate clearance around the device's cooling slots for ventilation.

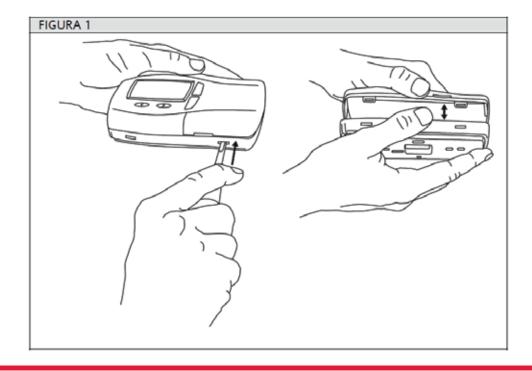




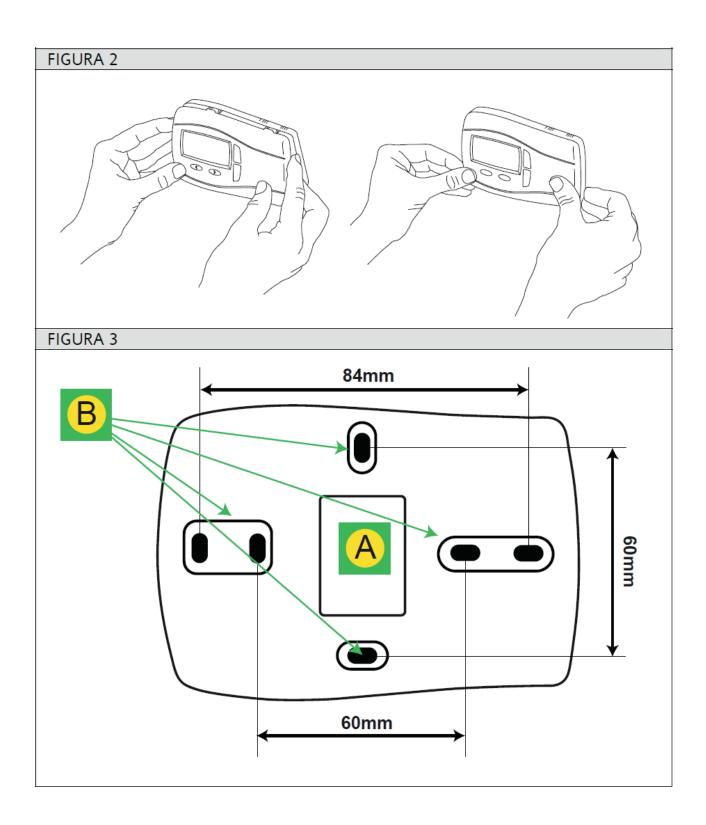

KFYB - L'uscita KFBY gestisce il terminale remoto LCD con controllo tempe ratura ambiente integrato Si osservi il seguente schema di connessione:

KEYB - this output manages the LCD remote terminal with integrated room temperature control Refer to the following connection diagram:

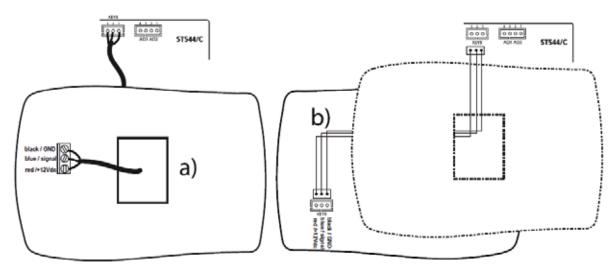

Morsetto/Wiring ST500	Morsetto/Wiring SKW210	Descrizione/Description
1	GND / black	Massa/Ground/black
2	Signal / blue	Signal / blue
3	+12Vdc / red	+12V~ Supply from ST500
KEYB	/	Remote KEYBoard (remote terminal)



COLLEGAMENTI ELETTRICI ELECTRICAL CONNECTIONS

Prima di effettuare qualsiasi operazione su parti elettriche assicurarsi che non vi sia tensione. Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda ai dati nominali dell'unità (tensione, numero di fasi, frequenza) riportati sulla targhetta a bordo macchina. L'allacciamento di potenza avviene tramite cavo quadripolare e conduttore di protezione (conduttore di terra). Per l'ingresso dei cavi utilizzare i passacavi posti sulla macchina stessa e sul quadro. La sezione del cavo deve essere adeguata alla massima corrente assorbita e dovrà essere protetto da un adeguato interruttore magnetotermico differenziale (l Δ n=0,03 A). La tensione di alimentazione non deve subire variazioni superiori a \pm 5 % e lo squilibrio tra le fasi deve essere sempre inferiore al 2%.


Before performing specific operations on the electric parts, verify that they are not powered. Verify that the power supply voltages match the rated data specified on the unit nameplate (voltage, number of phases, frequency). Connect the unit to the power supply using a four-pole cable and earth connection. Always use the cable raceways on the machine and board as cable entry points. The cable section must be appropriate for the maximum absorbed current and must be protected by a suitable differential magneto thermal switch ($\rm IL\Delta n=0.03~A)$). The power supply voltage should not oscillate by more than \pm 5 % and the offset between the phases should always be below 2%.





Il funzionamento deve avvenire entro i valori sopra citati: in caso contrario la garanzia viene a decadere immediatamente. Operating values should always match the above-mentioned values, otherwise the warranty becomes void.


I collegamenti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, in accordo con le informazioni riportate sullo schema elettrico allegato all'unità e dovranno tenere conto delle rispettive norme vigenti.

Electric connections must be carried out in a workmanlike order and in compliance with the information shown in the wiring diagram supplied with the unit and with local electric regulations.

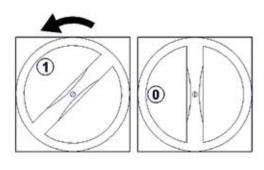

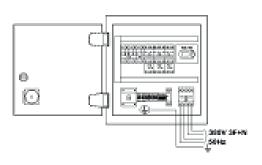

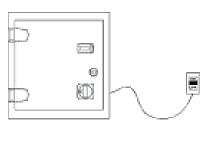

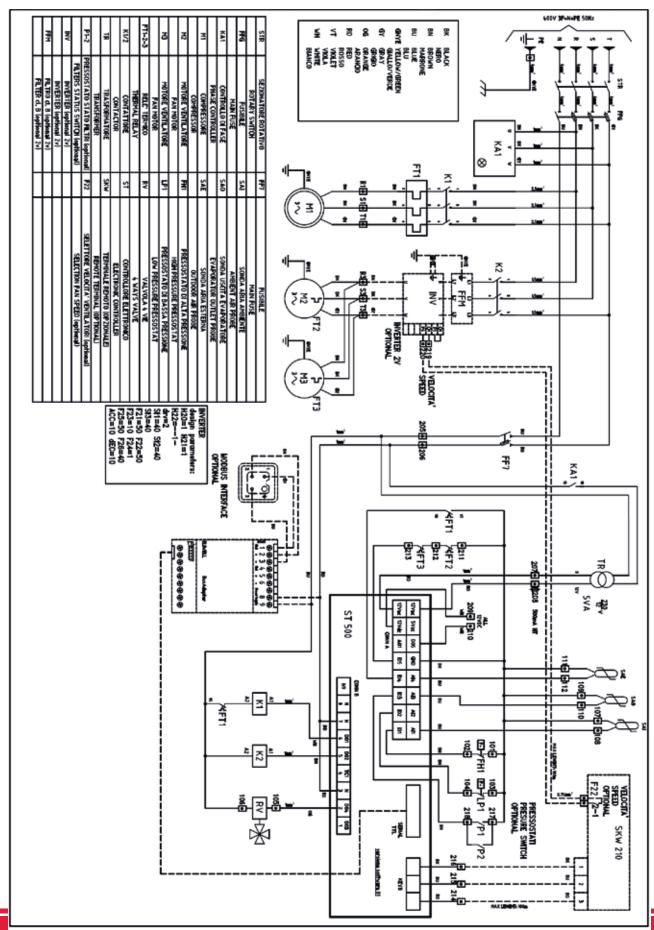

VERIFICHE FUNZIONALI **FUNCTIONAL CHECKS**

TEMPERATURA DELL'ARIA ESTERNA

Le unità sono progettate e costruite per funzionare con temperature di aria esterna comprese fra 7°C e 34°C. (Contattare il ns. Ufficio tecnico qualora si dovesse operare con temperature differenti). Durante il ciclo invernale (pompa di calore) con temperatura dell'aria esterna al di sotto di 7°C le prestazioni delle unità diminuiscono sensibilmente.

AMBIENT AIR TEMPERATURE

The unit is designed and manufactured to operate with an ambient air temperature ranging from 7°C to 34°C. For other temperature requirements, contact our Technical department. During winter (heat pump), the performance of the unit significantly decreases when the ambient temperature is low (below



7° C



34° C

AVVIAMENTO DELL'UNITA': controlli preliminari

1. Verificare che l'allacciamento elettrico sia stato eseguito in maniera corretta e che tutti i morsetti siano serrati correttamen-

2. Verificare che la tensione di alimentazione sia di $400V \pm 5\%$. Se la tensione fosse soggetta a variazioni frequenti prendere contatto con il ns. Ufficio tecnico per la scelta di opportune protezioni.

3. Controllare che non vi siano perdite di fluido refrigerante, eventualmente tramite l'ausilio di cercafughe

STARTING THE UNIT: preliminary inspection

- 1. Verify that electric connections have been performed correctly and that all the terminals have been correctly tighte-
- 2. Verify that the supply voltage is $400V \pm 5\%$. If the voltage tends to change frequently, contact our Technical department for information on the installation of suitable protection devices.
- 3. Verify that they are not coolant leaks using a leak detector if required.

MESSA IN FUNZIONE

- 1. Chiudere il sezionatore generale portandolo sulla posizione ON "1".
- 2. Impostare sul pannello remoto le temperature desiderate Set-point Cooling - Set-point Heating:
- Raffreddamento (estate)

- Riscaldamento (inverno)

- 3. Dopo qualche minuto entra in funzione anche il compressore. La macchina andrà a regime dopo circa 15 minuti.
- 4. L'unità esegue automaticamente il cambio del Set-point (Cooling o Heating) in funzione della temperatura esterna.
- 5. Il Set-point Cooling deve sempre essere maggiore del Set-point Heating (Set-point Cooling > Set-point Heating - defau-It Set-point Cooling = 24°C - Set-point Heating = 20°C) 6.ATTENZIONE! DOPO AVER SPENTO L'UNITA' ATTENDERE 30

SECONDI PRIMA DI RIACCENDERLA

OPERATING THE UNIT


- 1. Move the main switch to position ON ("1").
- 2. Set the desired temperatures by specifying the cooling and heating set points:
- Cooling (summer) 💥







- 3. The compressor starts a few minutes later and the unit starts running at its rated speed after approximately 15 minutes.
- 4. The unit automatically selects the cooling or heating set point depending on the outside temperature.
- 5. The cooling set point must always be the highest set point (Cooling set-point > Heating set-point Default cooling set-point = 24°C - Heating set-point = 20°C).
- 6. ATTENTION! AFTER SWITCHING THE UNIT OFF, ALWAYS WAIT 30 SECONDS BEFORE TURNING IT AGAIN.



Sezionatore generale Main switch



Pannello di controllo/ Control panel



(optional) Tastiera remota/ (optional) Remote keyboard



VERIFICHE DURANTE IL FUNZIONAMENTO INSPECTING THE UNIT DURING OPERATION



Verificare il senso della rotazione dei ventilatori: se esso non fosse rispondente a quello di progetto, togliere tensione ed invertire due fasi del cavo di alimentazione, il senso delle fasi è controllato dal dispositivo di controllo di fase. In caso di collegamento errato il funzionamento del compressore viene inibito dal controllo di fase. Non modificare mai i collegamenti elettrici interni al quadro elettrico pena il decadimento della garanzia.

VERIFICA DELLA CARICA REFRIGERANTE (gas R407C

 Verificare dopo qualche ora di funzionamento che la spia del liquido abbia la corona verde: una colorazione gialla indica presenza di umidità nel circuito. In questo caso si rende necessaria la disidratazione del circuito da parte del personale qualifica-

2. Verificare che non appaiano bollicine alla spia del liquido. Il passaggio continuo di bollicine può indicare scarsità di refrigerante e la necessità di reintegro. E' comunque ammessa la

presenza di qualche bolla.

3. Verificare che il surriscaldamento del fluido frigorifero sia compreso tra 5°C e 7°C; per far ciò rilevare la temperatura indicata da un termometro a contatto posto sul tubo di aspira-

indicata da un termometro a contatto posto sul tubo di aspirazione del compressore e quella indicata sulla scala di un manometro connesso anch'esso in aspirazione (temperatura di saturazione corrispondente alla pressione di aspirazione): la loro differenza fornisce il valore del surriscaldamento.

4. Verificare che il sottoraffreddamento del fluido frigorifero sia compreso tra 5 e 7°C: per far ciò rilevare la temperatura indicata da un termometro a contatto posto sul tubo di uscita dal condensatore e quella indicata sulla scala di un manometro connesso sulla presa del liquido all'uscita del condensatore (temperatura di saturazione corrispondente alla pressione di uscita del condensatore): la loro differenza fornisce il valore del sottoraffreddamento. sottoraffreddamento.

I circuiti frigoriferi funzionanti con gas frigorigeno R407C richiedo-no particolari attenzioni nel montaggio e nella manutenzione, al fine di preservarli da anomalie di funzionamento. È necessario pertanto: Evitare reintegri d'olio differente da quello specificato già precaricato nel compressore. In caso vi siamo fughe di gas tali da rendere il circuito anche solo parzialmente scarico, evitare di reintegrare la parte di fluido frigorigeno, ma scaricare compleramente la parte di fidalo figorige lo, ma scalicare comper-tamente la macchina e dopo avere eseguito il vuoto, ricaricarla con la quantità prevista. In caso di sostituzione di qualsiasi parte del circuito frigorifero, non lasciare il circuito aperto più di 15 minuti. In particolare, in caso di sostituzione del compressore, completare l'installazione entro il tempo sopraindicato, dopo averne rimosso i tappi in gomma. In condizioni di vuoto non del tensione al compressore: non comprimere grig all'interno del tensione al compressore; non comprimere aria all'interno del compressore.Utilizzando bombole di gas R407C si raccomanda di fare attenzione al numero massimo di prelievi consentito al fine di garantire il corretto rapporto dei componenti la miscela gassosa R407C.

CARICA DI REFRIGERANTE

1. Collegare la bombola di gas refrigerante R407c alla presa di carico ¼ SAE maschio posta sulla linea del liquido, lasciando uscire una piccola quantità di gas per eliminare l'aria del tubo di collegamento.

2. Capovolgere la bombola ed eseguire la carica in forma

2. Capovolgere la bombola ed eseguire la carica in forma liquida sino a che si sia introdotto il 75% della carica totale.

3. Collegarsi ora alla presa di carico sulla linea di aspirazione e, tenendo la bombola in posizione eretta, completare la carica sino a che sulla spia del liquido non appaiano più bolle.

Quantità di refrigerante R407c				
ACU 15 ACU 25 ACU 35				
1700 g.	2350 g.	3120 g.		

Check the direction of rotation of the fans. If it does not comply with design specifications, disconnect the unit from the power supply and reverse the phases of the power supply cable. The direction of phases is controlled by the phase controller. If the connection has not been performed correctly, the phase controller prevents the compressor from starting. Do not change the connections inside the electric board in order not to invalidate the warranty.

CHECKING THE COOLANT LOAD (gas R407C)

1. Allow the unit to run for a few hours, then check that the liquid LED is green. The lighting of the yellow LED indicates the presence of humidity inside the circuit. In this case it is necessary to ask

qualified personnel to dehydrate the circuit.

2. Verify that there are no bubbles through the liquid porthole. The continuous transition of bubbles may indicate that the coolant is depleted and needs replenishing. The presence of a

coolant is depleted and needs replenishing. The presence of a few bubbles does not pose a problem.

3. Verify that the overheating of the coolant ranges from 5°C to 7°C. In order to do so, read the temperature displayed by the contact thermometer placed on the compressor supply pipe and the value displayed on the pressure gauge, which is also connected to the suction (the saturation temperature that corresponds to the suction pressure). The difference between the two values represents the overheating value.

4. Verify that the sub-cooling of the coolant liquid ranges from 5 to 7°C. In order to perform this operation, read the temperature displayed by the contact temperature placed on the discharge pipe of the condenser and the value displayed on the scale of the pressure gauge connected to the condenser liquid discharge (the saturation temperature that corresponds to the condenser discharge pressure). The difference between these two values is the under-heating value. values is the under-heafing value.

The cooling circuits that use R407 C as coolant gas require special care when it comes to assembly and maintenance in order to prevent the protential operating faults.

In particular it is important to

In particular it is important to: Verify that all new oil added to the compressor matches the one already present in the compressor. If the gas leaks partially deplete the circuit, do not reintegrate the coolant, but discharge the remaining coolant, run a vacuum cycle and reload the required amount of coolant. Do not leave the coolant circuit open for more than 15 minutes when replacing its parts. In particular, when replacing the compressor, always complete the installation within the specified time after removing the rubber caps. In vacuum conditions, do not power the compressor and do not compress air inside the compressor. When using R407C coolant gases, always check the maximum number of pick-ups in order to ensure that the R407C gas mixture is correctly balanced.

LOADING THE COOLANT

1. Connect the R407 coolant cylinder to the 1/4 SAE male fitting on the liquid line and discharge a small amount of gas to remove the air from the connection pipe.

2. Turn the cylinder upside down and load the liquid up to 75% of the total capacity.

3. Connect the filling fitting on the suction line place the cylinder.

3. Connect the filling fitting on the suction line, place the cylinder in upright position and complete the loading operation until no more bubbles are visible through the liquid porthole.

Amount of R407c coolant				
ACU 15 ACU 25 ACU 35				
1700 g.	2350 g.	3120 g.		



ARRESTO DEL GRUPPO STOPPING THE UNIT

Per arrestare la macchina è sufficiente premere l'interruttore sul controllo. Per arresti prolungati commutare il sezionatore generale sulla posizione di OFF "0".

To stop the unit, it is sufficient to press the power off button on the controller. If you are planning not to use the unit for long periods of time, move the main switch to position OFF ("0").

ORGANO DI CONTROLLO / CONTROL DEVICE	ATTIVAZIONE/ ENABLING	DIFFERENZIALE/ DIFFERENTIAL	REINSERZIONE/ RESET
Set point sovratemperatura (estate) (°C) Over-temperature set point (summer) (°C)	50	±Ί	Automatica/ Automatic
Set point allarme antigelo (inverno) (°C) Anti-freeze alarm set point (winter) (°C)	-10	±1	Automatica/ Automatic
Pressostato di massima (bar) Pressure switch for maximum pressure (bar)	28	0	Manuale/ Manual
Pressostato di minima (bar) Pressure switch for minimum pressure (bar)	0.7	2	Automatica/ Automatic

PRESSOSTATO DI MASSIMA
Il pressostato di alta pressione arresta il compressore quando la pressione in mandata supera il valore di taratura. Per verificare il respectivo di taratura. Per verificare il pressione in mandata supera il valore di taratura. Per verificare il pressione della compressione di taratura. chiudere, con compressore in funzione, il passaggio dell'aria nel condensatore, osservando sul manometro di mandata del compressore che l'intervento del pressostato avvenga in corrispondenza del valore di tarratura.

ATTENZIONE: durante tale operazione, se il dispositivo di sicurezza non dovesse intervenire, occorre essere pronti ad aprire l'interruttore del compressore per arrestarlo.

Il riarmo è manuale e può avvenire solo quando la pressione è scesa al di sotto del valore indicato dal differenziale impostato (si veda tabella taratura degli organi di controllo e sicurezza). In caso di intervento del pressostato di massima viene visualizzato il messaggio di errore Er01

PRESSOSTATO DI MINIMA

Il pressostato di bassa pressione arresta il compressore quando la pressione di scende al di sotto del valore di taratura. Per verificare il funzionamento avviare la macchina e dopo circa 5

verificare il funzionamento avviare la macchina e dopo circa 5 minuti, chiudere, con compressore in funzione, il passaggio dell'aria nel condensatore, osservando sul manometro di mandata del compressore che l'intervento del pressostato avvenga in corrispondenza del valore di taratura.

ATTENZIONE: durante tale operazione, se il dispositivo di sicurezza non dovesse intervenire, occorre essere pronti ad aprire l'interruttore del compressore per arrestarlo.

Il riarmo è automatico ed avviene solo quando la pressione è salita al di sopra del valore indicato dal differenziale impostato (si veda tabella taratura degli organi di controllo e sicurezza). In caso di intervento del pressostato di minima viene visualizzato il messaggio di errore Er05.

ALLARME STATO FILTRI (OPZIONALE)
In caso di eccessivo infasamento dei filtri, viene riportato l'errore
Er56. Il sistema continua a funzionare correttamente, ma è
consigliabile sostituire i filtri al più presto. Il riarmo è automatico
quando i filtri vengono sostituiri.

Si consiglia di sostituire i filtri con le tempistiche indicate nel paragrafo MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI indipendentemente dall'attivazione dell'allarme.

MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI
E' buona norma eseguire controlli periodici per verificare il corretto funzionamento dell'unità: tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale qualificato.

ATTENZIONE! Durante le fase di manutenzione dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI)
ATTENZIONEI Prima di ogni operazione di manutenzione togliere alimentazione elettrica alla macchina.

Durante le fase di manutenzione dotarsi di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) Prima di accedere all'unità con operazioni di manutenzione e/o pulizia assicurarsi che l'unità non sia in tensione, che la stessa non possa essere fornita all'insa-puta di chi sta intervenendo e che le batterie di scambio termico ed i motori non abbiano una temperatura pericolosa.

HIGH PRESSURE SWITCHThis pressure switch stops the compressor when the discharge pressure is above the calibrated value. To check the operation of the unit, start the unit, allow it to run for 5 minutes, stop it while the compressor is still running, verify that air is conveyed through the condenser and that the pressure switch is activity close to the calibration value shown on the compressor discharge

pressure gauge.

ATTENTIONI If the safety device does not activate during this operation, be ready to open the compressor switch to shut it

Reset must be done manually only when the pressure has fallen below the displayed difference (see the calibration table for the control and safety devices). Error message Er01 displays when the maximum pressure switch enables.

LOW PRESSURE SWITCH

This pressure switch stops the compressor when pressure falls below the calibrated value. To check the operation of the unit, start the unit, allow it to run for 5 minutes, stop it while the compressor is still running, verify that air is conveyed through the condenser and that the pressure switch activates close to the calibration value shown on the compressor discharge pressure

gauge.

ATTENTIONI If the safety device does not activate during this operation, be ready to open the compressor switch to shut it

Reset is automatic and occurs only when the pressure raises above the preset differential (see the calibration table for the control and safety devices). Error message Er05 always displays when the low pressure switch activates.

FILTER STATUS ALARM (optional)
If the filters are too dirfy, the Er56 alarm rise. The system continue to work correctly, but it is advisable to change the filters as soon as possible. Reset is automatic when the filters are changed. It is advisable to change the filters when indicated in the MAINTENANCE AND PERIODICAL INSPECTION paragraph regardless to

MAINTENANCE AND PERIODICAL INSPECTION
Regular and periodical inspections are an essential requirement to maintain the unit in good working order. These operations must always be performed by qualified personnel.

ATTENTIONI Always use appropriate personal protection devices when performing maintenance operations.

operations.

ATTENTIONI Before performing maintenance operations, always wear the required personal protection devices and disconnect the machine from the power supply.

Always use appropriate personal protection devices when performing maintenance operations. Before accessing the unit to perform maintenance and/or cleaning operations, verify that the unit is not powered, that it cannot be accidentally started by the constant and that the heat exchange units and engines. other operators and that the heat exchange units and engines are not excessively overheated. Always remember that during maintenance operations, the inspection panel and heat exchange unit could fall onto the operator.



Durante le fasi di manutenzione il peso della pannellatura di ispezione e del pacco di scambio termico potrebbe gravare sull'operatore.

1.Verificare il funzionamento di tutte le apparecchiature di controllo e di sicurezza come precedentemente descritto

(mensilmente).

2.Controllare il serraggio dei morsetti elettrici sia all'interno del

quadro elettrico che nelle morsettiere dei compressori. Devono essere periodicamente controllati i teleruttori e, ra presentasserò segni di deterioramento, vanno sostituiti (mensilmente)

3.Controllare la carica di refrigerante attraverso la spia del liquido (mensilmente). 4.Verificare che non vi siano perdite d'olio dal compressore

(mensilmente).

5. Effettuare la pulizia della bacinella raccogli condensa e della

relativa tubazione di scarico (mensilmente). 6.Controllare lo stato, il fissaggio e il bilanciamento delle ventole

o.Controllare lo stato, il fissaggio e il bilanciamento delle ventole (ogni 4 mesi).

7.Controllare sulla spia del liquido l'indicatore di umidità (verde = secco; giallo = umido); se l'indicatore non fosse verde, come indicato sull'adesivo della spia, sostituire il filtro (ogni 4 mesi).

8.Verificare lo stato dei filtri dell'aria di immissione ed espulsione (ogni mese), per applicazioni particolarmente gravose effettuare questa verifica ad intervalli più brevi (15 gg.). Se i filtri risultano sparebi procedere alla loro setti urione.

risultano sporchi, procedere alla loro sostituzione.

9. Si consiglia la sostituzione dei filtri almeno due volte all'anno.

10. Controllare lo stato del pacco di scambio, (recuperatore di calore) (ogni anno). Con pacco di scambio sporco o danneggiato il rendimento della macchina si riduce notevolmente.

L'accesso al pacco di scambio è possibile sia dal lato superiore che dal lato informata. che dal lato inferiore. La manutenzione del pacco di scambio dal lato inferiore deve essere eseguito da due operatori, il peso del pacco di scambio potrebbe gravare sull'operatore.

11. Controllare lo stato delle batterie di scambio (ogni 4 mesi).

Con batterie sporche o danneggiate il rendimento della macchina si riduce patevolmente.

macchina si riduce notevolmente

TARATURA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Tutte le apparecchiature di controllo sono tarate e collaudate in fabbrica prima della spedizione della macchina, tuttavia dopo che l'unità ha funzionato per un ragionevole periodo di tempo, si può eseguire un controllo dei dispositivi di funzionamento e di sicurezza.



Tutte le operazioni di servizio sulle apparecchiature di controllo devono essere effettuate da personale qualificato: valori errati di taratura possono arrecare seri danni all'unità.

RIPARAZIONI DEL CIRCUITO FRIGORIFERO

Nel caso si fossero effettuate riparazioni del circuito frigorifero si devono effettuare le seguenti operazioni:

• Vuoto ed essiccamento del circuito frigorifero;

Prova di tenuta:

Carica di refrigerante.

VUOTO SPINTO ED ESSICCAMENTO DEL CIRCUITO FRIGORIFERO Per ottenere vuoto spinto nel circuito frigorifero, è necessario disporre di una pompa ad alto grado di vuoto, in grado di raggiungere 1.4 mbar di pressione assoluta con una portata di 30 l/min. Quando l'apertura del circuito è di durata molto prove disponendo di tale pompa à permedimento sufficiento. breve, disponendo di tale pompa, è normalmente sufficiente una sola operazione di vuoto fino alla pressione assoluta di 1.4 mbar assoluti. Quando non si dovesse avere a disposizione una mbar assoluti. Quando non si dovesse avere a disposizione una simile pompa a vuoto, o quando il circuito è rimasto aperto per lunghi periodi di tempo, si raccomanda vivamente di seguire il metodo della triplice evacuazione. Tale metodo è anche indicato quando vi fosse presenza di umidità nel circuito. La pompa a vuoto va collegata alle prese di carica. La procedura a cui attenersi è la seguente:

1. Evacuare il circuito fino ad una pressione di almeno 35 mbar assoluti: a questo punto introdurre nel circuito gas refrigerante R407c fino ad una pressione relativa di circa 1 bar.

2. Ripetere l'operazione descritta al punto precedente.

3. Ripetere l'operazione descritta al punto precedente per la terza volta cercando in questo caso di raggiungere il vuoto più spinto possibile.

spinto possibile.

Con questa procedura è possibile asportare facilmente sino al 99% degli inquinanti.

PROVA DI TENUTA

PROVA DI TENUTA
Caricare il circuito con refrigerante gassoso (mantenere la bombola in posizione verticale) fino a raggiungere la pressione di 1 bar. Successivamente aggiungere azoto anidro tramite bombola munita di riduttore, fino a raggiungere la pressione di 15 bar. Eventuali perdite dovranno essere individuate tramite cercafughe. Se durante la prova si sono individuate fughe, scaricare il circuito prima di eseguire le saldature con lega castolin Rx 6101 o equivalenti.

1. Check the operation of all the control and safety devices as

described above (once a month).

2. Check that the electric terminals inside the electric board and on the terminal boards of the compressors are correctly tightened. It is also important to regularly check the contactors and replace them if they appear worn (once a month).

3. Check the coolant level through the liquid porthole (once a month).

Verify that no oil is leaking from the compressor (once a

5. Cleán the condensate collection tray and the discharge pipe (once a month).

Check the conditions, fixing and balancing of fans (every 4

7. Check the humidity indicator through the liquid porthole (green = dry, yellow = damp). If the indicator is green, as shown on the adhesive label of the port, replace the filter (every 4 months).

8. Check the conditions of the air supply and discharge filters (once a month). If the unit is used for demanding applications, this inspection must be performed at more frequent intervals (15 days). If the filters are dirty, replace them.

9. It is generally advisable to replace the filters at least twice a

year.

10. Check the condition of the exchange unit (heat recovery unit) (once a year). A very dirty or damaged exchange unit could severely degrade the performance of the unit. The exchange unit can be accessed both from the upper and lower order. The maintenance of the exchange unit from the bottom exchange will can be decessed both from the dependent of the exchange unit from the bottom must be carried out by two operators, because it could fall onto the operator due to its weight.

11. Check the conditions of the exchange units (every 4 months). Very dirty or damaged exchange units could severely degrade the performance of the unit.

CALIBRATING CONTROL DEVICES

All control device are calibrated and tested by the manufacturer prior to delivery. However, after using the unit for a specific amount of time, it possible to check once more the operation and safety of these devices.



All servicing operations on control devices must be performed by qualified personnel: incorrect calibration values may cause sérious damages to the unit.

REPARING THE COOLANT CIRCUIT

Performing reparations on the coolant circuit involves carrying out the following operations:

- Emptying and drying the coolant circuit
- Performing a tightness test
- Loading the coolant

FORCED VACUUM AND DRYING THE COOLING CIRCUIT
To create a forced vacuum inside the cooling circuit, it is necessary to use a high vacuum pump that is able to create 1.4 mbar sary to use a high vacuum pump that is able to create 1.4 mbar of absolute pressure with a flow rate of 30 l/min. If the circuit is opened for short period of time, it is generally sufficient to perform one vacuum cycle up to the maximum pressure of 1.4 absolute mbar. If this vacuum pump is not available or if the circuit has remained open for long periods of time, it is advisable to follow the triple evacuation method. This method should be followed also if there is humidity inside the circuit. The vacuum pump must be connected to the supply fittings. Follow this procedure: procedure:

1. Discharge the circuit down to a pressure of at least 35 absolute mbar, then add R407c coolant gas until you obtain a relative

pressure of approximately 1 bar.

2. Repeat the operation described in the point above.

3. Repeat the operation described in the point above for the third fime trying to achieve the maximum vacuum.

This procedure generally enables to easily remove up to 99% of the pollutants.

TIGHTNESS TEST

Load the circuit with gas coolant (while maintaining the cylinder in upright position) up to a pressure of 1 bar. Then, add anhydrous nitrogen through the cylinder with reducer up to a pressure of 15 bars. Use a leak detector to identify potential leaks.

If leaks are present, discharge the circuit before performing the welds with Rx 6101 castolin or other equivalent alloy.



Do not use oxygen instead of nitrogen because it could cause explosions.





ANOMALIA	FUNZION	AMENTO	CAUSA	RIMEDIO
	RAFFR.	RISCALD.		
L GRUPPO NON SI AVVIA			Collegamento difettoso o contatti aperti	Verificare il voltaggio e chi udere i contatti
O AVVIAMENTO DIFFICOLTOSO	•	•	Mancanza del consenso del termostato di servizio	Verificare la taratura ed il funzionamento.
	•		Mancanza del consenso del termostato antigelo	Verificare la taratura ed il funzionamento
			Intervento dei relé termici dei ventila tori	Si veda il punto F
	•		Mancanza del consenso di un dispositivo di sicurezza	Si vedano i punti D -E
			Compressore difettoso	Si veda il punto B
			Senso ciclico delle fasi errato	Verificare il senso ciclico delle fasi, invertire due fasi dell'alim entazione.
			Tensione d'alimentazione ridotta	Verificare i dati di targa.
		•	Coppia di spunto dei ventilatori insufficiente	Regolare eventuali serrande sul circuito aeraulico fino al raggiungimento della piena velocità. Nel caso provvedere alla sost ituzione del motore del ventilatore
B) IL COMPRESSORE NON PARTE			Compressore bruciato o grippato	Sostituire il compressore
			Teleruttore del compressore diseccitato	Controllare la tensione ai capi della bobina del compressore e la continuit à della bobina stessa
			Circuito di potenza aperto – Er10.	Ricercare la causa di intervento della protezione
			Intervento dei pressostati E r01 – E r05.	Riarmare manualmente il pressostato di massima pressione, il pressostato di minima pressione è a ri armo automatico.
			Senso ciclico delle fasi errato	Verificare il senso ciclico delle fasi, invertire due fasi dell'alimentazione.
COMPRESSORE SI			Intervento del pressostato di minima	Vedere il punto E
AVVIA E SI ARRESTA PIPETUTAMENTE		•	Tel eruttore del compressore difettoso	Verificare ed eventualmente sostituire
			Compressore difettoso	Controllare ed eventualmente sostituire Si veda il punto B
			Mancanza di gas refrigerante	Si veda il punto G
)			Pressostato fuori uso	Verificare e sostituire
COMPRESSORE NON ARTE PER L'INTERVENTO			Carica di refrigerante eccessiva	Scaricare il gas in eccesso
PER PRESSOSTATO DI 1ASSIMA			Filtri aria in aspirazione intasati – Er56 . Portata	Pulire i filtri con aria compressa o lavarli se necessario
			aria troppo bassa Ventilatore del condensatore non funzionante	Si veda il punto F
			Ventilatore del condensatore ruota in senso inverso	Controllare il senso delle fasi
			Presenza di gas incondensabili nel circuito frigorifero	Ricaricare il circuito dopo averlo scaricato e messo sotto vuoto.
			Filtro del refrigerante intasato	Verificare e sostituire



ANOMALIA	FUNZIONAMENTO	CAUSA	RIMEDIO
	RAFFR. RISCALD.	Pressostato fuori uso	Verificare e sostituire
E) IL COMPRESSORE NON		Macchina completamente scarica	Si veda il punto G
PARTE PER L'INT ERVENTO DEL PRESSOSTATO DI		Presenza di brina sulla batteria evaporante	Si veda il punto L
MINIMA		Ventilatore dell'evaporatore non funzionant e	Si veda il punto F
		Ventilatore dell'evaporatore ruota in senso inverso	Controllare il senso delle fasi
		Filtro del refriger ante. intasato	Verificare e sostituire
		Valvola di espansione termostatica non funziona correttamente Teleruttore dei	Verificare, pu lire o eventualmente sostituire
		ventilatori diseccitato	Controllare la tensione ai capi della bobina del teleruttore e la continuità della bobina stessa
F) I VENTILATORI NON SI		Intervento dei relè termici dei ventilatori – Er41.	Controllare l'isolamento tra gli avvolgimenti e tra gli stessi e massa
AVVIANO		Motore ventilatore difettoso	Controllare ed eventualmente sostituire
		Connessioni errate	Controllare e fissare
G) MANCANZA DI GAS		Perdita nel circuito frigorif ero	Controllare il circuito frigorifero con cercafughe dopo aver messo in pressione il circuito a circa 4 bar. Riparare, fare il vuoto ed eseguire la carica.
H) TUBO DEL LIQUIDO SURRISCALDATO		Carica di refrigerante insufficiente	Si veda il punto G
I) TUBO DEL LIQUIDO BRINATO	•	Filtro del liquido intasato	Sostituire
		Mancanza di gas refrigerante	Si veda il punto G
J) IL GRUPPO FUNZIONA		Errata taratura della sonda di temperatura aria ambiente o sua rottura	Verificare la taratura ed eventualmente sostituire la sonda di temperatura ambiente
SENZA MAI ARRESTARSI		Compressore non dà la resa frigorifera prevista	Controllare, sostituire o revisionare
	1 1	Filtro del liquido intasato	Sostituire
10		Carica di refrigerante scarsa	Si veda il punto G
K) IL GRUPPO FUNZIONA REGOLARMENTE MA CON	1 1	Presenza di umidità nel circuito frigorifero	Sostituire il filtro ed eventualmente essiccare e ricaricare il circuito
CAPACITA' INSUFFICIENTE		Valvola di inversione a 4 vie diseccitata	Controllare l'alimentazione e la bobina della valvola ed eventualmente sostituire la valvola
L)		Valvola di espansione termostatica non funziona correttamente	Verificare pulire ed eventualmente sostituire
TUBO DI ASPIRAZIONE DEL COMPRESSORE BRINATO		Carica di refrigerante	Si veda il punto G
	1 1	Filtro del liquido intasato	Sostituire
M) IL CICLO DI SBRINAMENTO	•	Valvola di inversione a 4 vie diseccitata La sonda di	Controllare l'alimentazione e la bobina della valvola ed eventualme nte sostituirla
NON VIENE MAI ATTUATO		sbrinamento è fuori uso o ha un errato valore di taratura	Verificare e sostituire se difettoso o modificare il valore di taratura



ANOMALIA	FUNZION	AMENTO	CAUSA	RIMEDIO
	RAFFR.	RISCALD.		
N) RUMORI ANO MALI NEL SISTEMA			Vibrazione dei tubi	Staffare i tubi
			Compressore rumoroso	Verificare ed eventualmente sostituire
			Valvola termostatica rumorosa	Verificare ed aggiungere refrigerante
			I pannelli vibrano	Fissare correttamente
	•		Tubazioni intasate e/o punti aspirazione occlusi	Pulizia tubazioni e aspirazioni
0)			Girante intasata	Pulizia girante
PORTAT A D'ARIA INSUFFICIENTE PRESSIONE INSUFFICIENTE			Filtro aria intasato	Pulire o sostituire il filtro
INSUFFICIENTE		•	Velocità di rotazione insufficiente	Verifica della tensione di alimentazione.
			Pacco di scambio occluso	Pulizia pacco di scambio
P) CALO DI PRESTAZIONI DOPO UN PERIODO DI FUNZIONAMENTO ACCETTABILE	•	•	Perdita nel circuito a monte e/o a valle del ventilatore	Verifica d el circuito e ripristino delle condizioni originali
Q) TEMPERATURA ARIA RINNOVO TROPPO FREDDA	•	•	Aria esterna inferiore 7°C	Inserimento dispositivi di post - riscaldamento
R) TEMPERATURA ARIA RINNOVO TROPPO CALDA	•	•	Aria esterna troppo calda e/o umid a	Raggiunto il limite operativo dell'unità. Necessità di integrare l'impianto con altri dispositivi
S) FORMAZIONE DI BRINA SULLO SCAMBIATORE	•		Aria esterna inferiore 0°C	Inserire dispositivi di pre -riscaldamento (antighiaccio)
T) PULSAZIONI D'ARIA		•	Ventilatore che lavora in prossimità di condizioni di portata nulla. Instabilità del flusso, ostruzione o cattiva connessione	Modifica del circuito e/o sostituzione dei ventilatori. Pulizia e/o ripristino canalizzazione in aspirazione
U) VIBRAZI ONI ECCESSIVE			Squilibrio delle parti rotanti	Verificare l'equilibratura della girante, nel caso ripristinarla o sostituirla
V) TRASCINAMENTO D'ACQUA	•	•	Sifone intasato Sifone mancante o non ben eseguito	Pulire il sifone Predisporre un sifone a regola d'arte



			TROUBLESHOOTING	
PROBLEM	OPERATING MODE		CAUSE	CORRECTIVE ACTION
	COOL.	HEAT.		
A) THE UNIT DOE S NOT START OR DOESN'T START VERY EASILY			Faulty connection or open contacts.	Check the voltage and close the contacts.
		•	The service thermostat does not issue the acknowledgement.	Check the calibration and operation.
			The anti -frost thermostat does not issue the acknowledgement.	Check the calibration and operation.
			The fan thermal switches have tripped.	See point F.
		•	The safety device does not issue the acknowledgement.	See points D -E.
			Faulty compressor.	See point B.
			The cyclic rotation of phases is incorrect.	Check the cyclic sequence of phases, and reverse the power supply phases.
			Low supply voltage.	Check the nameplate data.
			Insufficient fan torque.	Adjust the shutters of the ventilation circuit until you reach the full speed. If necessary, replace the fan motor.
B) THE COMPRESSOR DOES NOT START			Burnt or seized compressor.	Replace the compressor.
			De-energized compressor contactors.	Check the voltage on the terminations of the coil and the continuity of the coil.
			Open power circuit Er10.	Search for the reason that has caused the coil to trip.
			Pressure switches energized - Er01, Er05.	Manually reset the high pressure switch; the low pressure switch resets automatically.
			Incorrect cyclic sequence of phases.	Check the cyclic sequence of phases and reverse the supply phases.
C) THE COMPRESSOR STARTS AND STOPS REPEATEDLY			Pressure switch for minimum pressure tripped.	See point E.
			Faulty compressor contactors.	Check the contactors and replace it required.
			Faulty compressor.	Check the compressor and replace it. See point B.
			No coolant.	See point G.
D) THE COMPRESSOR DOES NOT START BECAUSE THE HIGH PRESSURE SWITCH IS ACTIVATED			Faulty pressure switch	Check the pressure switch and replace it.
			Too much coolant.	Discharge the gas in excess.
			Clogged suction air filters - E r56 . The air flow rate is too low.	Clean the filters with compressed air and replace them if necessary.
			The condenser fan is not working.	See point F.
			The condenser fan runs in opposite direction.	Check the direction of rotation of the phases.
			Non condensing gases in cooling circuit.	Reload the circuit after discharging it and running the vacuum cycle.
			Clogged coolant filter.	Check the filter and replace it.



PROBLEM	OPERATING MODE	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
E) THE COMPRESSOR DOES NOT START BECAUSE THE LOW PRESSURE SWITCH IS ACTIVATED	COOL. HEAT.		
		Faulty pressure switch. The unit contains no	Check the pressure switch and replace it. See point G.
		coolant. Presence of frost on	See point L.
		the evaporating unit.	'
		Faulty evaporator fan.	See point F.
		Evaporator fan running in opposite direction.	Check the direction of phases.
		Clogged coolant filter. The thermostatic	Check the filter and replace it
		expansion valve is not working correctly.	Check the valve, clean it or replace it.
F) THE FANS DO NOT START		De-energized fan contactors.	Check the voltage on the terminations of the contactors coils and the continuity of the coil.
		The thermal relays of the fans have tripped - Er41.	Check the insulation between the windings and the earth.
		Fault fan motor.	Check the fan motor and replace it.
		Incorrect connections.	Check the connections and fix them.
G) NO GAS		Loss in coolant circuit.	Check the cooling circuit with a leak det ector after pressurizing the circuit with a pressure of app. 4 bar. Repair the circuit, run a vacuum cycle and reload the coolant.
H) OVERHEATED LIQUID PIPE		Insufficient coolant.	See point G.
I) FROSTED LIQUID PIPE		Clogged liquid filter.	Replace the liquid filter.
J) THE UNIT RUNS CONTINOUSLY WITHOUT NEVER STOPPING		No coolant gas.	See point G.
		The ambient air temperature probe is incorrectly calibrated or broken.	Check the calibration and replace the ambient temperature probe.
		The compressor does not provide the requested cooling capacity.	Check the compressor, replace it or inspect it.
		Clogged liquid filter.	Replace the filter.
K) THE UNIT RUNS REGULARLY, BUT ITS CAPACITY IS INSUFFICIENT		Insufficient coolant.	See p oint G.
		Humidity in the coolant circuit.	Replace the filter, dry and reload the circuit.
		De-energized 4 -way reversing valve.	Check the power supply and the valve coil and replace the valve if required.
L) FROST ON COMPRESSOR SUCTION PIPE		The thermostatic expansion valve does not work correctly.	Check the valve, clean it and replace it if required.
		Coolant amount.	See point G.
		Clogged liquid filter.	Replace the filter.
M) THE DEFROST CYCLE CANNOT BE STARTED		De-energized 4 -way reversing valve.	Check the power supply and the valve coil, and replace the valve if required.
		The defrost probe is not working or is incorrectly calibrated.	Check the probe and replace it if faulty or change the calibration value.



PROBLEM	OPE RATIN	NG MODE	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
	COOL.	HEAT.		
N) ABNORMAL NOISE IN THE SYSTEM			Vibrations on pipes.	Support the pipes with brackets.
			Noisy compressor.	Check the compressor and replace it if necessary.
			Noisy thermostatic valve.	Check the valve and add new coolant.
			The panels vibrate.	Fix the panels correctly.
O) INSUFFICIENT FLOW RATE/PRESSURE			Clogged pipes and/or obstructed suction points.	Clean the pipes and suction points.
			Clogged impeller.	Clean the impelle r.
			Clogged air filter.	Clean or replace the filter.
			Insufficient rotation speed.	Check the supply voltage.
			Clogged exchange unit.	Clean the exchange unit.
P) DEGRADATION OF PERFORMANCE AFTER AN ACCEPTABLE PERIOD OF OPERATION	•		Leak in the circuit upstream from the fan.	Check the circuit and reset the original conditions.
Q)THE TEMPERATURE OF THE EXCHANGE AIR IS TOO LOW			Outdoor air temperature below - 10°C.	Enable the post -heating devices.
R)RENEWAL AIR TOO HOT			The ambien t air is too hot and/or damp.	The unit has reached the end of its life. Integrate the plant with other devices.
S) FORMATION OF FROST ON EXCHANGE UNIT			Outdoor air temperature below - 15°C.	Install pre -heating devices (anti-frost devices).
T) AIR PUL SES	•	•	Fan running with a capacity close to zero. Unstable flow, obstruction or improper connection.	Change the circuit and/or replace the fans. Clean and/or restore the suction duct.
U) EXCESSIVE VIBRATIONS			Unbalance on rotating parts.	Verify that the impeller is balanced, repair it or replace it.
V) WATER DRAGGING			Clogged water trap. Missing water or incorrectly installed water trap.	Clean the water trap. Prepare a custom water trap.



Samp S.p.A

Via E. Vittorini 20863 Concorezzo (MB | Italy Tel. +39 (039) 69.09.01

Fax +39 (039) 60.42.241

Pl. 05072490962

www.samp-spa.com info@samp-spa.com